

## KFX21

ก๊อกอ่างล้างจานติดบนเคาเตอร์ แบบหมุน  
Deck mounted kitchen faucet



### วิธีการใช้งาน


ติดตั้งบนขอบอ่างล้างจาน

หมุนมือจับทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิด-ปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ

หมุนมือจับตามเข็มนาฬิกาเพื่อลดอัตราการไหลของน้ำ-ปิดน้ำ

### การติดตั้ง

1. ถอดน๊อตล็อคเกลียวและแหวนรองยางออกจากก๊อก และสอดขาก๊อกเข้ากับรูก๊อกของอ่างล้างจาน โดยให้แหวนรองยางอยู่ที่ฐานก๊อก
2. จับตัวก๊อกให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งาน แล้วใส่แหวนรองยางเข้าที่ขาก๊อกใต้อ่างล้างจาน ขันน๊อตล็อคเกลียวยึดก๊อกกับตัวอ่างให้แน่น
3. ต่อสายน้ำด้านบนหนึ่งเข้ากับตัวก๊อก โดยใส่แหวนรองยางป้องกันการรั่วซึม อีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับวาล์วเปิด-ปิดน้ำใต้อ่างล้างจาน ขันให้แน่น

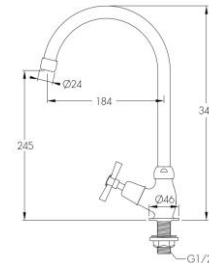

### ข้อแนะนำ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรเปิดน้ำใส่ฝืนหรือเศษปูนที่อาจตกค้างในท่อน้ำดีให้ใสสะอาดก่อนทำการติดตั้ง
2. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรงหรือฟอยขัดที่แข็งหยาบมาทำความสะอาดเพราะผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์จะเสียหายได้
3. เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ควรใช้ผ้าหามองปะแจหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขันขันงาน