

KFK21

ก๊อกอ่างล้างจานติดบนเคาเตอร์ แบบก้านบิด
Deck mounted kitchen faucet




วิธีการใช้งาน

ติดตั้งบนขอบอ่างล้างจาน

บิดก้านทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ
บิดก้านตามเข็มนาฬิกาลดอัตราการไหลของน้ำ-ปิดน้ำ

การติดตั้ง

1. ถอดน็อตล็อคเกลียวและแหวนรองยางออกจากก๊อก และสอดชาก๊อกเข้ากับรูก๊อกของอ่างล้างจาน โดยให้แหวนรองยางอยู่ที่ฐานก๊อก
2. จับตัวก๊อกให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งาน แล้วใส่แหวนรองยางเข้าที่ชาก๊อกใต้อ่างล้างจาน ชันน็อตล็อคเกลียวยึดก๊อกกับตัวอ่างให้แน่น
3. ต่อสายน้ำด้านบนหนึ่งเข้ากับตัวก๊อก โดยใส่แหวนรองยางป้องกันการรั่วซึม อีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับวาล์วเปิด-ปิดน้ำใต้อ่างล้างจาน ชันให้แน่น

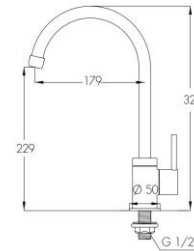

ข้อแนะนำ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรเปิดน้ำไหลผ่านหรือเศษปูนที่อาจตกค้างในท่อน้ำดีให้ไหลสะอาดก่อนทำการติดตั้ง
2. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรงหรือฝอยขัดที่แข็งหยาบมาทำความสะอาดเพราะผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์จะเสียหายได้
3. เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ควรใช้ผ้าหยาบรองปะแฉหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขันขันงาน