

## KEC20

ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก  
Single Lever basin faucet




### วิธีการใช้งาน

ติดตั้งกับอ่างล้างหน้า

โยกขึ้นเพื่อเปิด-ปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ

โยกลงเพื่อลดอัตราการไหลของน้ำ

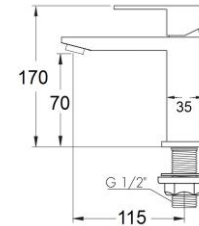

### การติดตั้ง

1. ถอดน๊อตล็อคเกลียวและแหวนรองยางออกจากก๊อก และสอดขา ก๊อกเข้าที่รู ก๊อกของอ่างล้างหน้า โดยให้แหวนรองยางอยู่ที่ฐานก๊อก
2. จับตัวก๊อกให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งาน แล้วใส่แหวนรองยางเข้าที่ขา ก๊อกใต้อ่างล้างหน้า ชันน๊อตล็อคเกลียวยึดก๊อกกับตัวอ่างให้แน่น
3. ต่อสายน้ำด้านบนหนึ่งเข้ากับตัวก๊อก โดยใส่แหวนรองยางป้องกันการรั่วซึม อีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับวาล์วเปิด-ปิดน้ำใต้อ่างล้างหน้า ชันให้แน่น

### ข้อแนะนำ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรเปิดน้ำไหลผ่านหรือเศษปูนที่อาจตกค้างในท่อน้ำดีให้ไหลสะอาดก่อนทำการติดตั้ง
2. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรงหรือฝอยขัดที่แข็งหยาบ มาทำความสะอาดเพราะผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์จะเสียหายได้
3. เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ควรใช้ผ้าหนารองปะแฉหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขันขึ้นงาน

