


## KEC39

วาล์วผสมยีนอาบ แบบก้านโยก  
Single Lever shower



### วิธีการใช้งาน

ติดตั้งบนผนังความสูงกับฝักบัวก้านแข็งหรืออาบน้ำ  
โยกขึ้นเพื่อเปิด-ปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ  
โยกไปทางซ้ายเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำร้อน  
โยกไปทางขวาเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็น  
โยกลงเพื่อลดอัตราการไหลของน้ำ

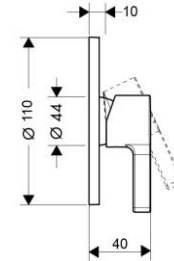

### การติดตั้ง

1. ครอบพาสติกกับปูนเข้ากับตัววาล์ว
2. เดินท่อน้ำดีในผนังขนาด 1/2 นิ้วสำหรับน้ำร้อน-น้ำเย็น และทิศด้านบนสำหรับทางน้ำออกฝักบัว ด้านล่างต่อกับก๊อกล้างหรือฝักบัวก้านแข็งข้าง
3. ดกแต่งกระเบื้องรอบตัววาล์วให้เสมอขอบพาสติกครอบ
4. รอกะทั่งปูนแห้ง ถอดพาสติกที่ครอบออก
5. ครอบฝาปิดเข้ากับตัววาล์ว และประกอบมือจับเข้ากับตัววาล์ว

### ข้อแนะนำ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรเปิดน้ำไหลผ่านหรือเศษปูนที่อาจตกค้างในท่อน้ำดีให้ไหลสะอาดก่อนทำการติดตั้ง
2. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรงหรือฟอยขัดที่แข็งหยาบมาทำความสะอาดเพราะผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์จะเสียหายได้
3. เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ควรใช้ผ้าหามารองปะแฉหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขื่นขึ้นงาน

