

KFE22

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก
Single Lever basin mixer faucet



วิธีการใช้งาน


ติดตั้งกับอ่างล้างหน้า

โยกขึ้นเพื่อเปิด-ปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ

โยกไปทางซ้ายเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำร้อน

โยกไปทางขวาเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็น

โยกลงเพื่อลดอัตราการไหลของน้ำ-ปิดน้ำ

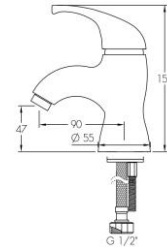


การติดตั้ง

1. ถอดน็อตล็อกและแผ่นยึดออกจากขาค็อก ต่อสายน้ำดีทั้ง 2 เส้นเข้ากับก๊อก
2. สอดเกลียวยึดเข้าที่รูก๊อกของอ่างล้างหน้า โดยให้แหวนรองยางอยู่ที่ฐานก๊อก
3. จับตัวก๊อกให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานแล้วใส่แผ่นยึด

ขันน็อตล็อกเกลียวยึดค็อกกับตัวอ่างให้แน่น

4. ต่อสายน้ำดีเข้ากับท่อน้ำดีหรือวาล์วเปิด-ปิดน้ำใต้อ่างล้างหน้าที่เตรียมไว้ โดนใส่ปะเก็นยางป้องกันการรั่วซึม

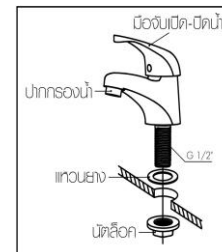

ข้อแนะนำ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรเปิดน้ำไหลผ่านหรือเศษปูนที่อาจตกค้างในท่อน้ำดีให้ไหลสะอาดก่อนทำการติดตั้ง
2. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรปรนหรือฟอซดที่แข็งหยาบ มาทำความสะอาดเพราะผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์จะเสียหายได้
3. เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ควรใช้ผ้าหามารองปะแฉหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขันขึ้นงาน