

## KFE29


ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบก้านมัต  
Spindle basin faucet



### วิธีการใช้งาน

ติดตั้งกับอ่างล้างหน้า

บิดก้านทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ  
บิดก้านตามเข็มนาฬิกาลดอัตราการไหลของน้ำ-ปิดน้ำ

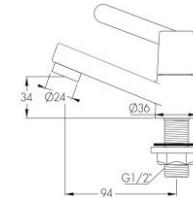

### การติดตั้ง

1. ถอดนัตล๊อคเกลียวและแหวนรองยางออกจากก๊อก และสอดขาก๊อกเข้าที่รูก๊อกของอ่างล้างหน้า โดยให้แหวนรองยางอยู่ที่ฐานก๊อก
2. จับตัวก๊อกให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งาน แล้วใส่แหวนรองยางเข้าที่ขาก๊อกใต้อ่างล้างหน้า ชั้นนัตล๊อคเกลียวยึดก๊อกกับตัวอ่างให้แน่น
3. ต่อสายน้ำด้านบนหนึ่งเข้ากับตัวก๊อก โดยใส่แหวนรองยางป้องกันการรั่วซึม อีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับวาล์วเปิด-ปิดน้ำใต้อ่างล้างหน้า ชั้นให้แน่น

### ข้อแนะนำ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรเปิดน้ำไหลผ่านหรือเศษปูนที่อาจตกค้างในท่อน้ำดีให้ไหลสะอาดก่อนทำการติดตั้ง
2. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรงหรือฟอยขัดที่แข็งหยาบ มาทำความสะอาดเพราะผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์จะเสียหายได้
3. เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ควรใช้ผ้าหนารองปะแฉหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขันขันงาน