

KFE21

ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก
Single Lever basin faucet




วิธีการใช้งาน

ติดตั้งกับอ่างล้างหน้า


โยกขึ้นเพื่อเปิด-ปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ

โยกลงเพื่อลดอัตราการไหลของน้ำ-ปิดน้ำ

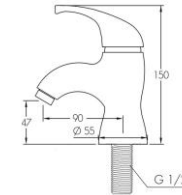

การติดตั้ง

1. ถอดน๊อตล๊อคเกลียวและแหวนรองยางออกจากก๊อก และสอดขาก๊อกเข้ากับรูก๊อกของอ่างล้างหน้า โดยให้แหวนรองยางอยู่ที่ฐานก๊อก
2. จับตัวก๊อกให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งาน แล้วใส่แหวนรองยางเข้าที่ขาก๊อกใต้อ่างล้างหน้า ชันน๊อตล๊อคเกลียวยึดก๊อกกับตัวอ่างให้แน่น
3. ต่อสายน้ำด้านบนหนึ่งเข้ากับตัวก๊อก โดยใส่แหวนรองยางป้องกันการรั่วซึม อีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับวาล์วเปิด-ปิดน้ำใต้อ่างล้างหน้า ชันให้แน่น

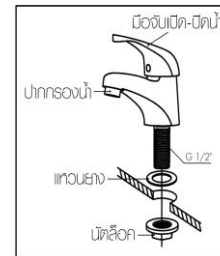

ข้อแนะนำ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรเปิดน้ำไหลฝ่นหรือเศษปูนที่อาจตกค้างในท่อน้ำดีให้ไหลสะอาดก่อนทำการติดตั้ง
2. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรงหรือฝอยขัดที่แข็งหยาบ มาทำความสะอาดเพราะผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์จะเสียหายได้
3. เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ควรใช้ผ้าหยาบรองปะแฉหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขันขันงาน