

## KFE23

ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก  
Single Lever basin faucet




### วิธีการใช้งาน

ติดตั้งกับอ่างล้างหน้า

โยกขึ้นเพื่อเปิด-ปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ

โยกลงเพื่อลดอัตราการไหลของน้ำ-ปิดน้ำ

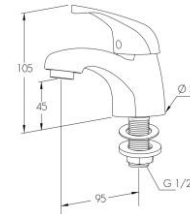

### การติดตั้ง


- ถอดน็อตล๊อคเกลียวและแหวนรองยางออกจากก๊อก และสอดขาก๊อกเข้ากับรูก๊อกของอ่างล้างหน้า โดยให้แหวนรองยางอยู่ที่ฐานก๊อก
- จับตัวก๊อกให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งาน แล้วใส่แหวนรองยางเข้าที่ขาก๊อกใต้อ่างล้างหน้า ชันน็อตล๊อคเกลียวยึดก๊อกกับตัวอ่างให้แน่น
- ต่อสายน้ำด้านหลังหนึ่งเข้ากับตัวก๊อก โดยใส่แหวนรองยางป้องกันการรั่วซึม อีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับวาล์วเปิด-ปิดน้ำใต้อ่างล้างหน้า ชันให้แน่น

### ข้อแนะนำ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ควรเปิดน้ำไหลผ่านหรือเศษปนที่อาจตกค้างในท่อน้ำดีให้ไหลสะอาดก่อนทำการติดตั้ง
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรงหรือฝอยขัดที่แข็งหยาบ

มาทำทำความสะอาดเพราะผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์จะเสียหายได้

- เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ควรใช้ผ้าหนารองปะและหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขันขันงาน

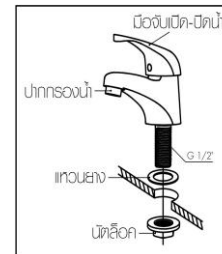

บริษัท โคเมเด จำกัด  
KOMEDA Co., Ltd.

1213/353 (ทาวน อิน ทาวน ) ซ.ลาดพร้าว94 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310  
โทร 02-559 3945 โทรสาร 02-934 7292 www.komeda.co.th