

KFE20

ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก
Single Lever basin faucet




วิธีการใช้งาน

ติดตั้งกับอ่างล้างหน้า

โยกขึ้นเพื่อเปิด-ปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ

โยกลงเพื่อลดอัตราการไหลของน้ำ-ปิดน้ำ

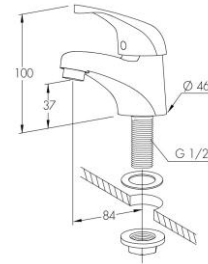

การติดตั้ง

1. ถอดนัตล๊อคเกลียวและแหวนรองยางออกจากก๊อก และสอดขาก๊อกเข้ากับรูก๊อกของอ่างล้างหน้า โดยให้แหวนรองยางอยู่ที่ฐานก๊อก
2. จับตัวก๊อกให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งาน แล้วใส่แหวนรองยางเข้ากับขาก๊อกใต้อ่างล้างหน้า ชันนัตล๊อคเกลียวยึดก๊อกกับตัวอ่างให้แน่น
3. ต่อสายน้ำด้านหลังหนึ่งเข้ากับตัวก๊อก โดยใส่แหวนรองยางป้องกันการรั่วซึม อีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับวาล์วเปิด-ปิดน้ำใต้อ่างล้างหน้า ชันให้แน่น

ข้อแนะนำ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรเปิดน้ำไหลฝ่นหรือเศษปูนที่อาจตกค้างในท่อน้ำดีให้ไหลสะอาดก่อนทำการติดตั้ง
2. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรปร่งหรือฟอยซัดที่แข็งแรงมาทำความสะอาดเพราะผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์จะเสียหายได้
3. เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ควรใช้ผ้าหามารองปะและหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขันขันงาน

